
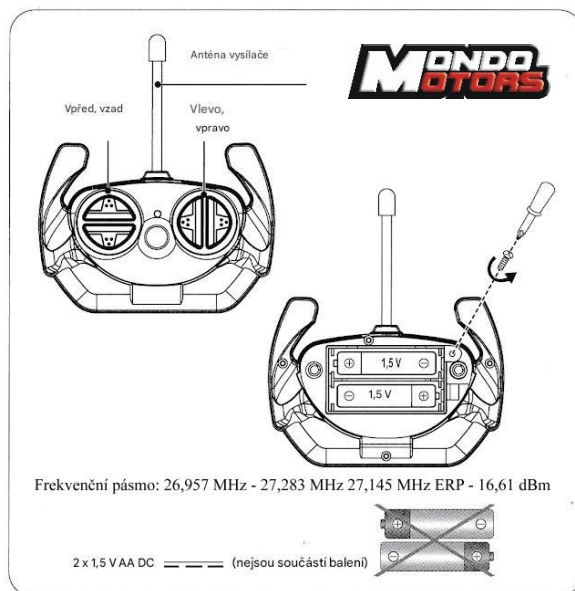


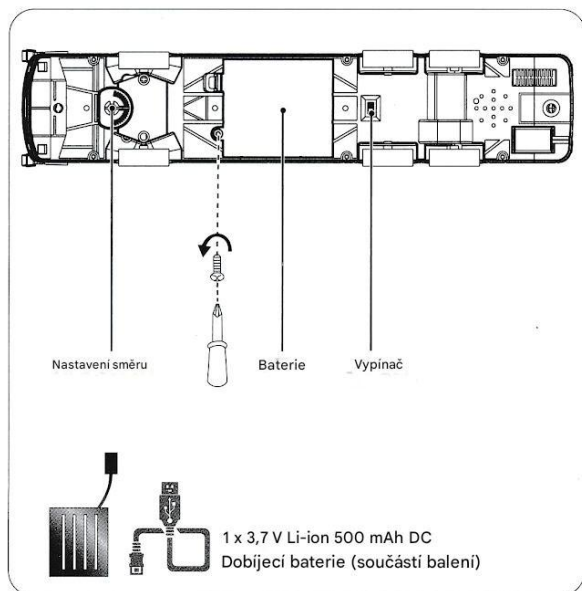

Artikl č. 63854 – RC Bus F.C. Juventus

CS • Toto vozidlo nepoužívejte ve vodě, blátě ani písku. S vozidlem jezděte v bezpečné oblasti, kde se nevyskytují lidé, domácí zvířata, automobily apod. Nejezděte na ulici ani venku po setmění. Nedotýkejte se vozidla, když se pohybuje, nesnažte se je za pohybu chytit. Vyčkejte, až úplně zastaví. Když je vozidlo zapnuté nebo když je aktivní ovladač, dbejte, aby byly vaše vlasy, prsty, části obličeje a jakýkoli volný oděv dostatečně daleko od předních i zadních kol vozidla. Při ovládání vozidla se chovejte zodpovědně. Vyhněte se pádu výrobku nebo příslušenství nebo jakýmkoli nárazům.



CS • UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí zalknutí. Před použitím si přečtete návod, dodržujte jej a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Než dáte tuto věc dítěti, odstraňte veškerý obal. Hra je vybavena obvodem napájeným 1 x 3,7V 500mAh dobíjecí baterie (součástí balení) v hračce a 2 x 1,5V AA baterií (nejsou součástí balení) v dálkovém ovladači. Neotevírejte ani neupravujte výrobek ani dálkový ovladač / nabíječku ani nezaměňujte žádné součásti uvnitř. Produkt nesmí být připojen k více než doporučenému počtu napájecích zdrojů. Dospělí musí provádět veškeré operace spojené s elektrickým systémem. Baterie správně vložte a postupujte podle pokynů výrobce a výrobce baterií. Akumulátory by měla nabíjet pouze dospělá osoba. Vždy vyměňte celou sadu baterií. Nemíchejte plné baterie s poloprázdnými. Používejte vždy baterie stejného typu a od stejného výrobce. Při vkládání baterií, respektive akumulátorů vždy dbejte na správnou polaritu (plus/+ a minus/—). Baterie/akumulátory se nikdy nesmějí zkratovat, rozebírat nebo vyhazovat do ohně — hrozí nebezpečí výbuchu! Vybité baterie se musí z odstranit. Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou dobíjetelné. Před opětovným nabitím je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie by měly být dobíjeny dospělými. V případě úniku vždy zkontrolujte baterie. V takovém případě před montáží nových baterií vyčistěte skříň a kontakty. Baterie uvnitř tohoto výrobku mohou při kontaktu s ohněm explodovat nebo unikat. Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.

Mondo S.p.A. nebude odpovědný v případě, že výrobek podléhá změnám a! nebo manipulaci.

CS • Údržba: Produktu vyčistěte vlhkou houbou nebo látkou, produktu neponořujte do vody. Chraňte produkt před deštěm, sněhem a vlhkostí. Držte se dál od ohně.

CS • Chcete-li baterie nabít, zasuňte konektor USB nabíjecího kabelu do portu USB na počítači. Upozornění: Před používáním počítače k

nabíjení před vypnutím počítače vyjměte nabíjecí kabel. Zavřete kryt baterie produktu, USB konektor není hračka. Konektor USB smí používat pouze dospělí. Konektor USB by měl být pravidelně kontrolován, aby nedošlo k poškození vodiče, zástrčky, skříňe a dalších částí V případě poškození nesmí být konektor USB používán, dokud nebude opraven kvalifikovaným nebo

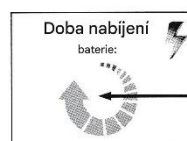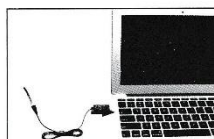

Z počítače: 3–4 hodiny.
z mobilního transformátoru: 3–4 hodiny

vyměněným personálem. Pokud zjistíte poškození, poškozený konektor již nepoužívejte. Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo poučenými osobami o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Tato položka by měla být používána pouze s uvedeným konektorem USB. Před čištěním odpojte konektor. Čistěte vlhkou houbou nebo hadříkem, výrobek neponořujte do vody. Na bíječka USB pro Li-ion 500mAh 3,7V.

CS • Symbol označený křížkem v nádobě znamená, že produkt musí být zlikvidován odděleně od domácího odpadu. Produkt musí být



recyklován v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu. Oddělení označené položky od domácího odpadu pomůže snížit množství odpadu určeného ke spalování nebo skládání a sníží potenciální negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Všechny baterie a akumulátory mohou obsahovat látky, které mohou být při nesprávném zacházení škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy: Vraťte produkt na místo zakoupení nebo odнесите na určené sběrné místo. Je odpovědností uživatele zlikvidovat speciální použité baterie na konci jejich životnosti, aby je bylo možné zlikvidovat a recyklovat. V EU existují sankce za nelegální / nevhodný odpad.

CS • Tímto Mondo S.p.A. prohlašuje, že typ rádiového zařízení R/C BUS F.C. JUVENTUS 63854 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: WWW.MONDOMOTORS.ORG Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) - Italy - Toys Division