




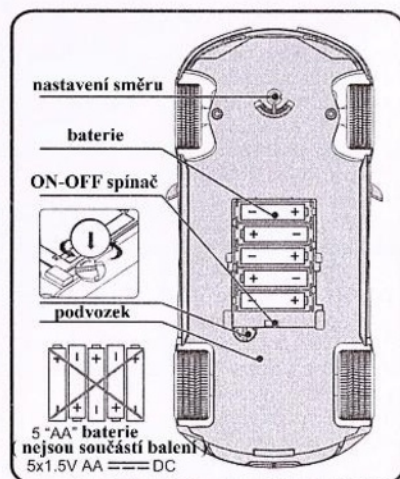

REŽIM 1

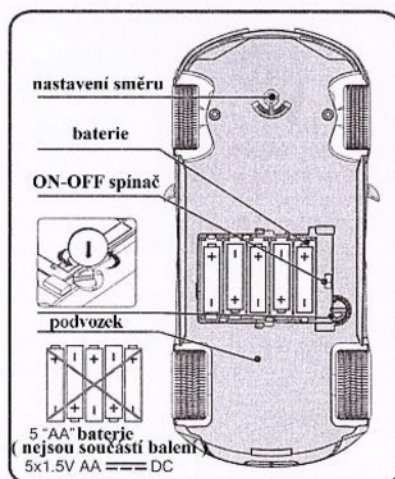

REŽIM 2

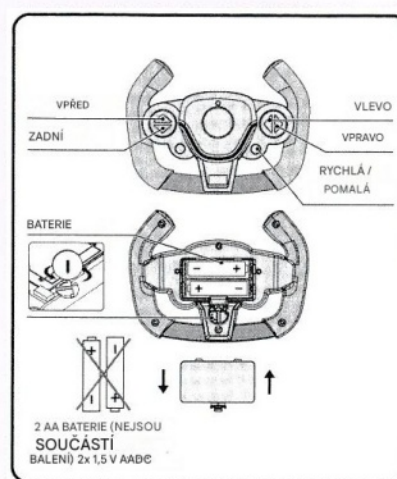

OVLADAČ / VYSÍLAČ

Frekvenční pásmo: 2400 MHz až 2483,5 MHz maximální vysílací výkon (EIRP): Ne více než 10dBm
Plně funkční ovládání rádia: vpřed, vzad, odbočit doleva, odbočit vpravo, přední světlo a zadní světlo.

CZ • NÁVOD K OBSLUZE

Upevňovací díl pro podvozek lze použít k otočení zámku vika baterie. Otevřete víko a vložte do auta 5x AA 1,5V baterie (není součástí balení) podle polarity a poté víko zavřete a otočením dílu podvozku zajistíte kryt baterie. Otevřete víko ovladače a vložte 2x AA 1,5V baterie (není součástí balení) do ovladače podle jeho polarity, poté zavřete víko a otočením dílu podvozku zajistíte kryt baterie.

Pokaždé před hraním se musí vysílač spárovat s modelovým vozem následujícím způsobem:

Zapněte vysílač, nebo stiskněte jakékoli tlačítko na vysílači, kontrolka LED na vysílači svítí, nebo bude blikat a je připraven ke spárování.

Zapněte model auta, LED na vysílači zhasne. To znamená, že proces párování je dokončen. Poté lze model vozů plně ovládat vysílačem.

Přepínačem pro seřízení směru nastavte, aby bylo vozidlo v přímém směru.

Baterie: Pokud dojde ke ztrátě funkce, nebo rychlost modelu auta se zpomalí, když je baterie téměř vybitá. Vyměňte baterie.

Vysílače 2,4 GHz jsou kompatibilní pro ovládání několika modelů automobilů současně bez rušení, za předpokladu, že párovací proces je uspořádaný jeden po druhém výše uvedené kroky. To znamená, že první vysílač dokončí spárování s prvním modelem automobilu a poté bude mít zapnutou energii druhý vysílač může začít spárovat s druhým modelem auta. Vypněte prosím vysílač (u verze vysílače bez vypínače, se vypne automaticky) a model auto po hraní. Nepoužívejte toto vozidlo ve vodě, blátě nebo písku. Řiďte své vozidlo v bezpečné oblasti daleko od lidí, domácí zvířata, auta atd. Nejezděte po ulicích nebo po setmění. Nikdy se nedotýkejte ani se nepokoušejte vyvézt hračku, pokud je v pohybu. Počkejte, až se úplně zastaví. Udržujte vlasy, prsty, obličej a volné oblečení daleko od předních a zadních kol je vozidlo zapnuté nebo je-li ovladač v provozu. Buďte odpovědným řidičem.

Zabraňte pádu nebo nárazům do vozidla a jeho příslušenství.

CZ • VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí udušení.

Před použitím si přečtěte tyto pokyny, dodržujte je a uschovejte je pro další informace. Všechny upevňovací prvky v balení musí být odstraněny kvalifikovanou dospělou osobou. Hračka je vybavena obvodem napájení 5AA baterie 1,5V (není součástí balení) v hračce a 2AA baterie 1,5V (není součástí balení) v dálkovém ovladači. NIKDY neotevírejte ani neupravujte hračku, dálkové ovládání / nabíječku ani nevyměňujte žádné součásti uvnitř. Hračka nesmí být připojena při jmenovitém výkonu vyšším, než se doporučuje pro 5 baterií s celkem 7,5 V.

PŘÍPRAVA: Dospělí musí provádět jakékoli operace týkající se elektrického systému. Nedovolte dětem si hrát s těmito komponenty.

Při montáži baterií vždy zkontrolujte, zda odpovídají kladným / záporným značkám vyznačeným v příhradce. Před podáním této hračky dítěti odstraňte všechny obalové materiály. Nainstalujte 5AA baterie 1,5 V v hračce a 2 AA baterie 1,5 V v dálkovém ovladači. Před použitím si přečtěte tyto pokyny, postupujte podle nich a uschovejte je pro další informaci.

UPOZORNĚNÍ NA BATERIE: Vždy zkontrolujte baterie v případě úniku. Pokud k tomu dojde, před vložením nových baterií vyčistěte kryt a kontakty. Nezapomeňte vložit baterie správně a postupujte podle pokynů výrobců hraček a baterií. Nikdy nemíchejte staré baterie s novými bateriemi, nebo nemíchejte zinko-uhlíkové, alkalické nebo nikl-kadmiové baterie. Nemíchejte různé značky baterií. Nepokoušejte se dobíjet baterie, které nelze dobíjet. Před dobíjením musí být z hračky vyjmuty dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie by měly být nabíjeny dospělými. Nezkraťte kontakty baterie. Vždy vyjměte baterie z produktu, pokud není používán nebo vybitý. Baterie zlikvidujte bezpečně. Upozornění: Baterie uvnitř produktu mohou při kontaktu s ohněm explodovat nebo vytéct. Při výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu nesprávným typem. V případě úniku elektrolytu chraňte oči a ruce. Vložte baterii do plastového sáčku nebo nádoby, dokud ji nebudete moci bezpečně zlikvidovat. Pokud jste náhodou dostali elektrolyt na kůži důkladně omyjte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nevyhazujte je do domovního odpadu. Zlikvidujte hračku odděleně od domovního odpadu podle platných místních předpisů. Vraťte výrobek na místo zakoupení nebo jej dopravte do místního sběrného střediska. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví lidí, pokud nejsou řádně zlikvidovány. Jsou zavedeny sankce za nezákonnou likvidaci na území ES.

Společnost Mondo S.p.A. nenese odpovědnost, pokud je hračka pozměněna nebo změněna.
POMOCNÉ RADY: Hračku očistěte vlhkou houbou nebo hadříkem, hračku neponořujte do vody. Chraňte hračku před deštěm, sněhem a vlhkostí. Držte se dál od ohně. Hračku zlikvidujte odděleně od domovního odpadu podle platných místních předpisů. Vraťte produkt do místa nákupu nebo jeho dodání do místního sběrného střediska. Všechny elektrické a elektronické přístroje mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví lidí, pokud nejsou zlikvidovány správným způsobem. Na území ES jsou zavedeny sankce za nezákonnou likvidaci.

Mondo S.p.A. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [RC114] je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

WWW.MONDOMOTORS.ORG Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051-Alba (CN) -Fraz. Gallo - ITALY



CZ Tento symbol představuje povinnost správné likvidace baterií. Všechny baterie a akumulátory mohou obsahovat škodlivé látky pro životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být nebezpečné, pokud nejsou správně zlikvidovány. Vybité baterie z domácího odpadu zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy: vraťte výrobek na místo zakoupení nebo jej odevzdejte do místního střediska pro sběr odpadu. Na území střední a východní Evropy jsou zavedeny sankce za nezákonné / nesprávné zneškodnění.